Instructions de montage des armoires de toilette




Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement ces instructions avant le montage et les conserver.

intarbad®

Instructions de montage des armoires de toilette

Avant de commencer le montage, vérifiez que vos meubles de salle de bains ne sont pas endommagés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée pour des éléments déjà montés !

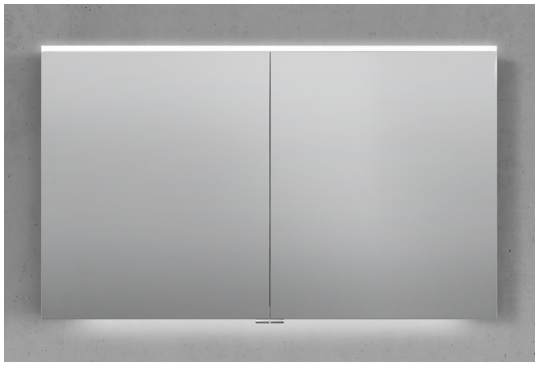

L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.

Consignes de sécurité :
• Le montage doit être effectué uniquement par des personnes qualifiées.
• Le matériel de fixation (vis, chevilles) est conçu uniquement pour des murs pleins et suffisamment résistants.
• Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni tuyau ne se trouve dans la zone de montage.
• Les installations électriques doivent être réalisées uniquement par un spécialiste.
• Les armoires de toilette et miroirs lumineux avec installation électrique doivent se trouver à au moins 60 cm de la baignoire ou de la douche.


Montage des armoires de toilette

• Démonter les charnières des portes en verre du caisson (fig. 1 – Démontage).
• Monter les charnières sur les portes miroir (encliqueter la charnière dans la plaque collée et l'ouvrir) (fig. 1a + 1b – Montage / Ouverture).
• Attention : pour la porte miroir de 20 cm, monter une charnière avec ressort (fig. 6 – Contenu de la livraison) et une charnière sans ressort (fig. 5 – Contenu de la livraison).
• Déterminer la position de l'armoire sur le mur et marquer les emplacements des plaques de montage et des trous. Séparer les plaques fournies au niveau des points de rupture pour obtenir 2 plaques (fig. 7 – Contenu de la livraison). Fixer les plaques au plus près du mur.
• Fixer le luminaire LED sur le dessus de l'armoire avec les vis fournies.
• Raccorder le luminaire LED au transformateur. L'installation électrique doit être réalisée uniquement par un spécialiste.
• Placer délicatement l'armoire dans les fixations prévues, puis l'aligner et la fixer (fig. 2a + 2b). Veiller impérativement à ce que la vis de suspension ronde soit correctement engagée dans la plaque de montage (fig. 2a).
• Monter le dispositif antibasculement : selon la version, utiliser la variante 1 (fig. 15 + 16 + 17 – Contenu de la livraison) ou la variante 2. REMARQUE : uniquement nécessaire pour les modèles avec une porte de 20 cm de largeur.
• Recouvrir les vis de réglage et les trous de la paroi arrière avec les caches fournis (fig. 8 – Contenu de la livraison).
• Insérer les supports de tablette en verre dans les trous prévus, puis glisser la tablette en verre (fig. 9 – Contenu de la livraison).
• Choisir l'emplacement de la bande magnétique et la coller (fig. 10 – Contenu de la livraison).
• Monter et régler les portes miroir (fig. 1 – Montage ; fig. 3 – Réglage).

Instructions de montage des armoires de toilette

Montage des armoires de toilette

• Fixer les amortisseurs de porte sur les charnières supérieures (fig. 4 – Montage ; fig. 11 – Contenu de la livraison).
• Recouvrir les vis de réglage des charnières avec les caches fournis (fig. 12 – Contenu de la livraison).
• Coller les poignées sur les portes miroir à environ 1 mm du bord (fig. 13 – Contenu de la livraison).

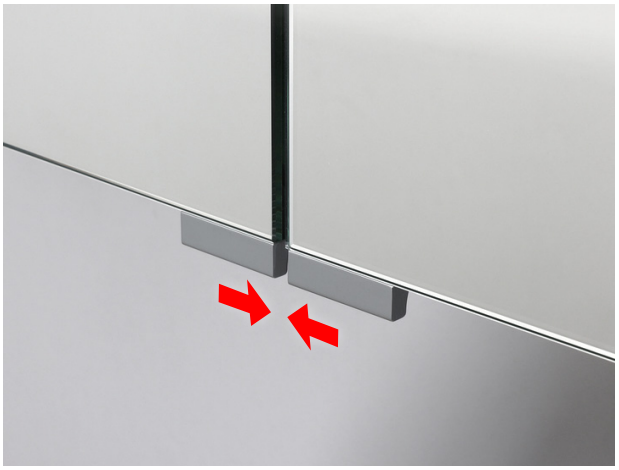


• Choisir l'emplacement du miroir grossissant et le coller. Nous recommandons l'intérieur d'une porte miroir (fig. 14 – Contenu de la livraison). Veiller à ne pas le placer à la hauteur de la tablette en verre.

Instructions de montage des armoires de toilette

Dispositif antibasculement de l'armoire

Variante 1 : fixation par équerres

Fig. 15+16+17

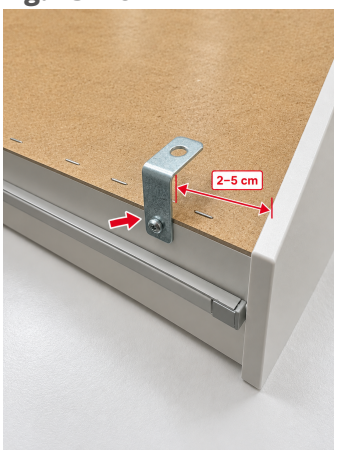






1. **Monter et aligner le meuble au mur à l'aide des suspensions.**
2. **Positionner les équerres sur le meuble et le mur et marquer les fixations.**
3. **Retirer le meuble du mur.**
4. **Placer les équerres et marquer les trous à percer dans le mur.**
5. **Percer les trous.**
6. **Fixer les équerres au mur avec des vis adaptées.**
7. **Remonter et aligner le meuble au mur à l'aide des suspensions.**
8. **Fixer les équerres au meuble.**

Variante 2 : fixation avec du silicone

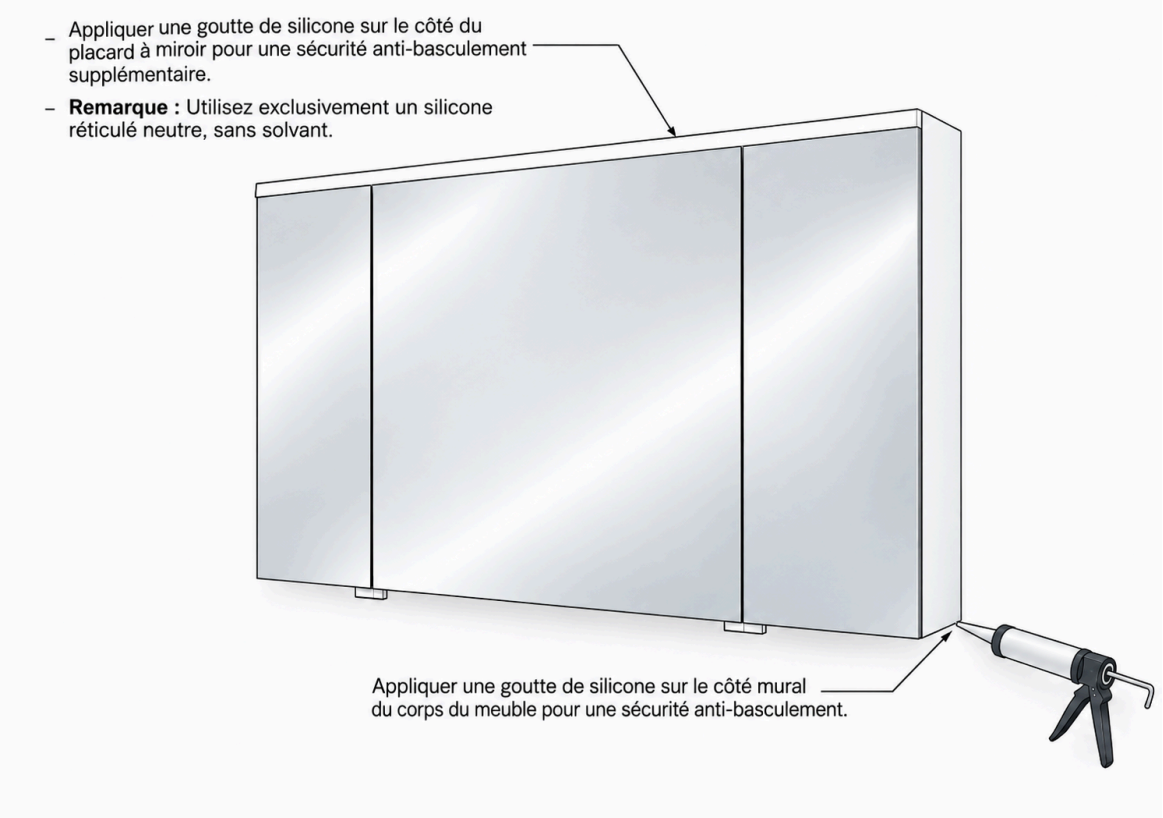

L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.

Instructions de montage des armoires de toilette

Fig. 1 | Démontage et montage des charnières des portes en verre

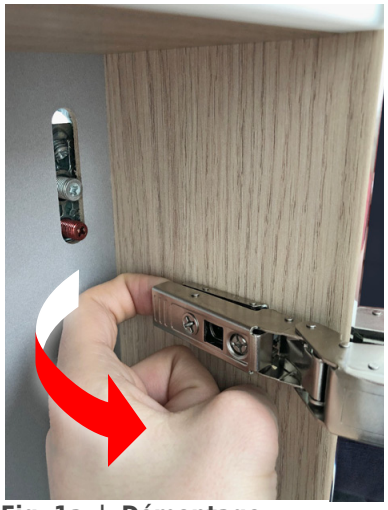


Fig. 1a | Démontage



Fig. 1b | Montage / Ouverture




Fig. 1c | Montage de la porte miroir

Fig. 2 | Suspension de l'armoire de toilette



Instructions de montage des armoires de toilette

Fig. 2a | Suspension de l'armoire avec rail de montage

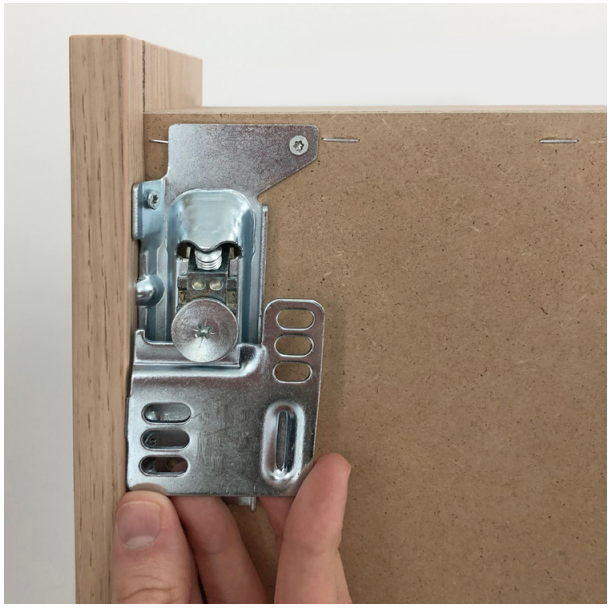

gauche



droite

Fig. 2b | Réglage des suspensions de l'armoire



Réglage en hauteur
Rotation à gauche : vers le bas
Rotation à droite : vers le haut



Réglage en profondeur



Fixation sur la plaque de montage

Instructions de montage des armoires de toilette

Fig. 3 | Réglage des charnières



Réglage droite / gauche




Réglage en hauteur



Réglage en profondeur

Fig. 4 | Montage de l'amortisseur de porte en verre et du cache



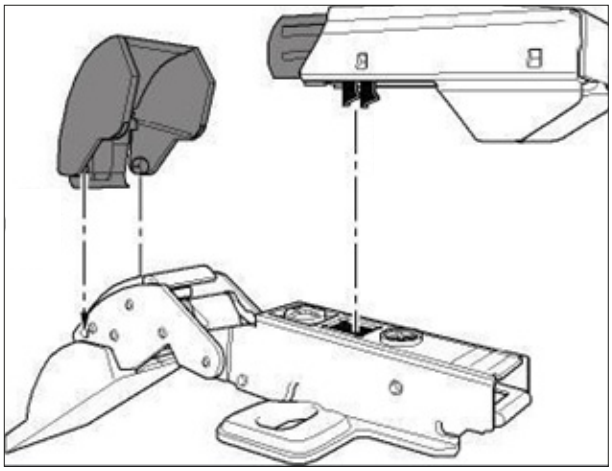

Instructions de montage des armoires de toilette

Contenu de la livraison / Accessoires de montage

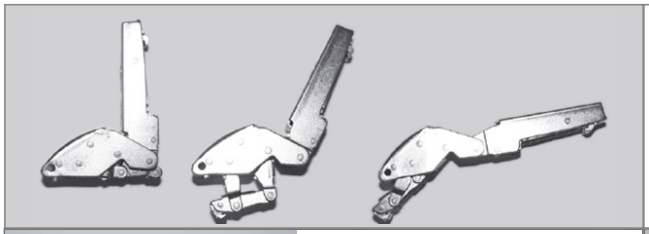


Fig. 5
Par porte miroir de 20 cm : 1 charnière sans ressort



Fig. 6
Par porte miroir :
2 charnières avec ressort



Fig. 12
Par porte : 1 cache pour la charnière sans amortisseur



Fig. 7
Plaques de montage
(à séparer)
Vis de 8 mm
Chevilles de 8 mm



Fig. 13
Par porte : 1 poignée



Fig. 8
Par suspension :
1 cache



Fig. 14
Par armoire : 1 miroir grossissant (en option)



Fig. 9
Par tablette en verre :
6 supports
Par compartiment :
2 tablettes en verre



Fig. 15
Par armoire : 2 équerres antibasculement



Fig. 10
Par armoire :
1 bande magnétique
(raccourcissable
individuellement)

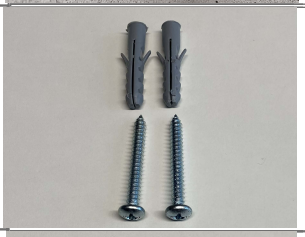


Fig. 16
Par armoire : 2 vis et 2 chevilles pour fixer les équerres au mur



Fig. 11
Par porte :
1 amortisseur
(cache gris + pièce grise)



Fig. 17
Par armoire : 2 vis pour fixer les équerres au meuble